

SHARP®

加熱気化式加湿機

取扱説明書



高濃度
プラズマクラスター 7000

* 1

形名

エイチ ブイ

エイ

HV-A50

HV-A70



* 1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿機を壁際に置いて、「強」運転・ルーバー斜め方向のときに、高濃度プラズマクラスター7000適用床面積の部屋の中央付近(床から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³あたりのイオン個数の目安です。

当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しております。お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

この製品は業務用には使用しないでください。



プラズマクラスターマークおよび
プラズマクラスター、Plasmacluster は、
シャープ株式会社の商標です。

もくじ

ページ

はじめに

特長

よくあるご質問

- 加湿について
- 水について
- フィルターについて

安全上のご注意

安全使用に関する重要な内容です。

加湿機を安全にお使いいただくために

各部のなまえとはたらき

設置場所について

使いかたについて

使いかた

使いかたの手順

- タンクに水を入れる
- 運転する
- 停止する

いろいろな使いかた

- プラズマクラスターイオン単独運転
- プラズマクラスターイオンシャワー運転
- 省エネ運転
- 切タイマー運転
- プラズマクラスターイオン入/切

お手入れ

お手入れと収納

- お手入れの時期
- 持ち運ぶときは
- お手入れの手順
- タンク・タンクキャップ
- 加湿フィルター
- トレイ
- エアフィルター
- 本体・吹出口
- 収納(フィルター乾燥運転するとき)

困ったとき

仕様

別売品

保証とアフターサービス


お客様ご相談窓口のご案内

故障かな?(こんなときは?)

裏表紙

特 長

高濃度プラズマクラスターと簡単お手入れで清潔加湿

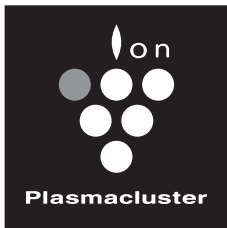

高濃度
プラズマクラスター 7000

*1

高濃度プラズマクラスター7000搭載

- ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質を分解・除去*2
- 浮遊カビ菌を除菌*3
- 浮遊ウイルスの作用を抑える*4
- 付着臭を分解・除去*5
- 静電気の発生を抑える*6


- *1 表紙の注釈を参照ください。
*2 広島大学大学院 先端物質科学研究科
*3 (財)石川県予防医学協会
*4 イギリス レトロスクリーン・バイロロジー社
(1m³の密閉容器での試験による10分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
*5 (財)日本紡績検査協会
*6 当社調べ

ハイブリッド加湿で省エネ・静音

ハイブリッド加湿(水分を含ませた加湿フィルターに温風をあてて加湿)に加えて、ファンの回転数を細かく制御して静音性・省エネ性をアップ。

吹出口がはずせてお手入れ簡単!

- 広口タンクで中まで手を入れて洗えます
- 突起の少ないフィルタートレーで丸洗いが簡単
- 吹出口がはずせて、気になるホコリもふき取れます
- 収納時のフィルター乾燥機能搭載

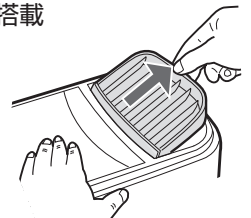


長寿命加湿フィルター

抗菌・防カビ加工の加湿フィルターは、8シーズンの長寿命で、経済的です。

※抗菌・防カビは日本紡績検査協会にて試験。

フィルター乾燥機能で、加湿フィルターを長時間自然乾燥させる手間を省きます。収納時や、長期間お使いにならないときにおすすめの機能です。(18ページ)

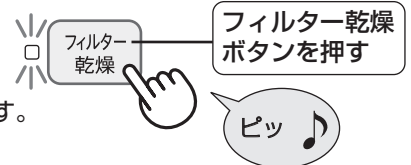

プラズマクラスターイオン単独運転機能

プラズマクラスターイオンのみ(加湿なし)運転をする機能です。(12ページ)

プラズマクラスターイオンのシャワー機能

鍋料理の後など、湿気によるカビの発生が気になるときや人の出入りで雑菌が舞い上がったときにおすすめです。(12ページ)

よくあるご質問


加湿機をすでにお使いのお客様のご質問にお答えしました。



加湿について

Q 蒸気(湯気)が見えないけど加湿しているの!?

A 水を沸とうさせて蒸気(湯気)を出す方式ではなく、水分を含ませたフィルターに風を当てて湿った空気を出す方式なので、蒸気(湯気)は見えません。

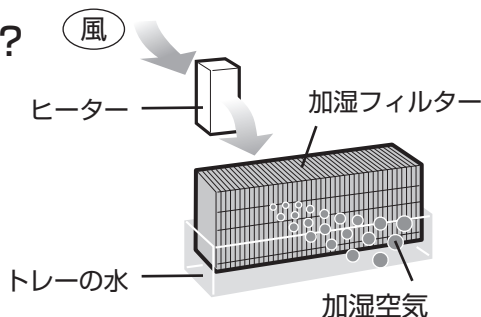


Q 吹き出す風が冷たい!?

A 加湿フィルターに含まれる水が気化するときには空気中の熱を奪うため、室温より低い風が吹き出します。お部屋の広さによっては、寒く感じる場合があります。(室温20℃のとき、吹き出す風の温度は約13℃です)

水について

Q 水道水を使わないといけなの!?

A 必ず水道水(飲用)をお使いください。塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器などの水は、カビや雑菌が繁殖しやすくなったり水あかが多くなったりして、においの原因です。

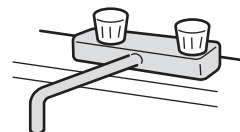

フィルターについて

Q 加湿フィルターのお手入れは?

A 吹き出す風がおったり、加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたら、きれいな水ですすぎ洗います。においが取れにくい場合は、クエン酸・台所用合成洗剤(粉末)を使います。 (16 ページ)

加湿フィルターの交換の目安

8シーズン
(約48カ月)

(1日約8時間・年間6カ月使用の場合)

- 品名：交換用加湿フィルター(1個)
- 形名：HV-FY5
- 希望小売価格：2,310円(税抜価格2,200円)

Q 加湿フィルター・エアフィルターはどこで買えるの?


A 加湿フィルターは商品をお買いあげの販売店でご購入ください。エアフィルターはお買いあげの販売店、またはお近くのサービスセンターにご相談ください。 (21 ページ)

シャープサポートページからもご購入できます。

(アドレス http://www.sharp.co.jp/support/humid_con)
(「部品・消耗品のご購入について」をご覧ください)



加湿フィルター

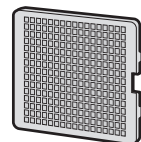


エアフィルター

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、
財産への損害を防止するため、
お守りいただくことを
説明しています。

必ずお守りください

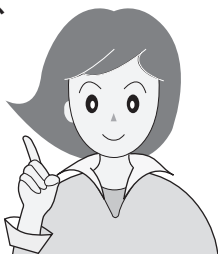

■表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。

	警告	「死亡または重傷を負うおそれがある」内容です。
	注意	「軽傷を負う、または財産に損害を受けるおそれがある」内容です。



警告

火災や感電、けがを防ぐために

電源コード・差込プラグ・コンセントは



- 交流100V以外では使わない
日本以外では使わない
(火災・感電・故障の原因)

- 電源コード・差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
(感電・ショート・発火の原因)



- 差込プラグのほこりなどは、定期的に取り除く
(ほこりが溜まると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)



プラグを抜く

- 異常時(こげくさいにおいなど)は、運転を停止して差込プラグを抜く
(火災・感電の原因)
運転を停止して、お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談を。

- 電源コードを破損したり乱暴に扱わない
傷付ける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込む・束ねるなどしない。
(傷んだまま使うと感電・火災の原因)

- 差込プラグは、コンセントの奥までしっかり差し込む
(感電・ショート・発煙・発火の原因)

- お手入れの際は、必ず差込プラグをコンセントから抜く
また、ぬれた手で抜き差ししない
(感電・けがの原因)

ご使用や取り扱い時は



- 改造はしない
修理技術者以外の方は分解や修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談を。

- お手入れに、塩素系・酸性系の洗剤を使わない
(洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する原因)



- 周囲の人が注意する
幼児の手の届く範囲では使わない
(感電・けがの原因)

- お茶や水などをこぼさない
水につけたり、水をかけたり、本体に直接水を入れたりしない
(本体内部に水が入り、感電・ショート・発火の原因)

- 異物を入れない
吹出口や吸込口やすき間にピンや針金などの金属物など異物を入れない
(感電や異常動作をしてけがの原因)

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分しています。



してはいけない**禁止**内容です。



必ずしなければならない**強制**内容です。



注意

漏電やけがを防ぎ、家財などを守るために

電源コード・差込プラグ・コンセントは



プラグを抜く

- 必ず差込プラグを持って抜く
差込プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差込プラグを持つ
(感電・ショート・発火の原因)


- 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く
タンク・トレイの水は排水する
(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因)

ご使用や設置時は



- 不安定な場所に置かない
傾けたり不安定な場所や高い所に置かない
(転倒すると水がこぼれる原因)

- トレー内の水を飲まない、
飲ませない
(体調不良の原因)

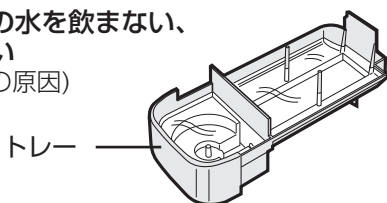

- 電化製品の上に置かない
暖房機・テレビなどの電化製品の上で使わない
(転倒すると感電・ショートの原因)

- 美術品や学術資料などの保存、業務用など
特殊用途には使わない
(保存品の品質低下の原因)


- 加湿フィルターを、本機以外の目的では絶対に使わない



- 毎日新しい水道水と入れ替える
本体内部は常に清潔を保つよう、定期的にお手入れする
(お手入れせずに使うと、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因)
まれに体質によってはカビや雑菌に対し過敏に反応し、健康を害することがあります。
※この場合は、医師にご相談を。

- 同じ場所で長時間ご使用の場合は、製品下部や床の周辺などの汚れに注意する
製品を移動して床などもときどき清掃します。

- 移動時はタンクを抜いて、本体底面のとってを両手でしっかり持ち水平に持ち運ぶ
傾けたりゆすったりしない
(水がこぼれて床をぬらす原因)

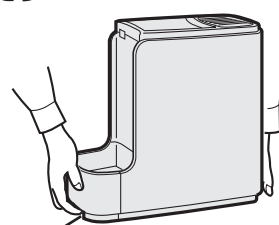

とって(本体底面)


加湿機を安全にお使い いただくために

排水するときは、必ずトレイを引き出してからおこなってください

(感電・ショート・発火・故障の原因)



トレイ

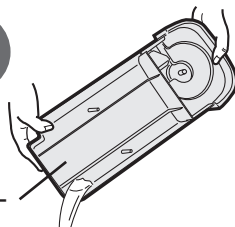

各部のなまえとはたらき

前 面

タンクとって

9 ページ

加湿吹出口/
プラズマクラスターイオン吹出口

18 ページ

タンク

9, 15 ページ

タンクキャップ

(給水口) 9 ページ

フロート

17 ページ

フロートははずさないでください。
また発泡材は、梱包材ではないので、
はずさないでください。

とって 14 ページ
(本体底面)

背 面

エアフィルター

(吸込口) 17 ページ

加湿フィルター 16 ページ

温湿度センサー

(本体内部) 8 ページ


電源コード

差込プラグ

トレイ 17 ページ

操作部

各部のなまえとはたらき

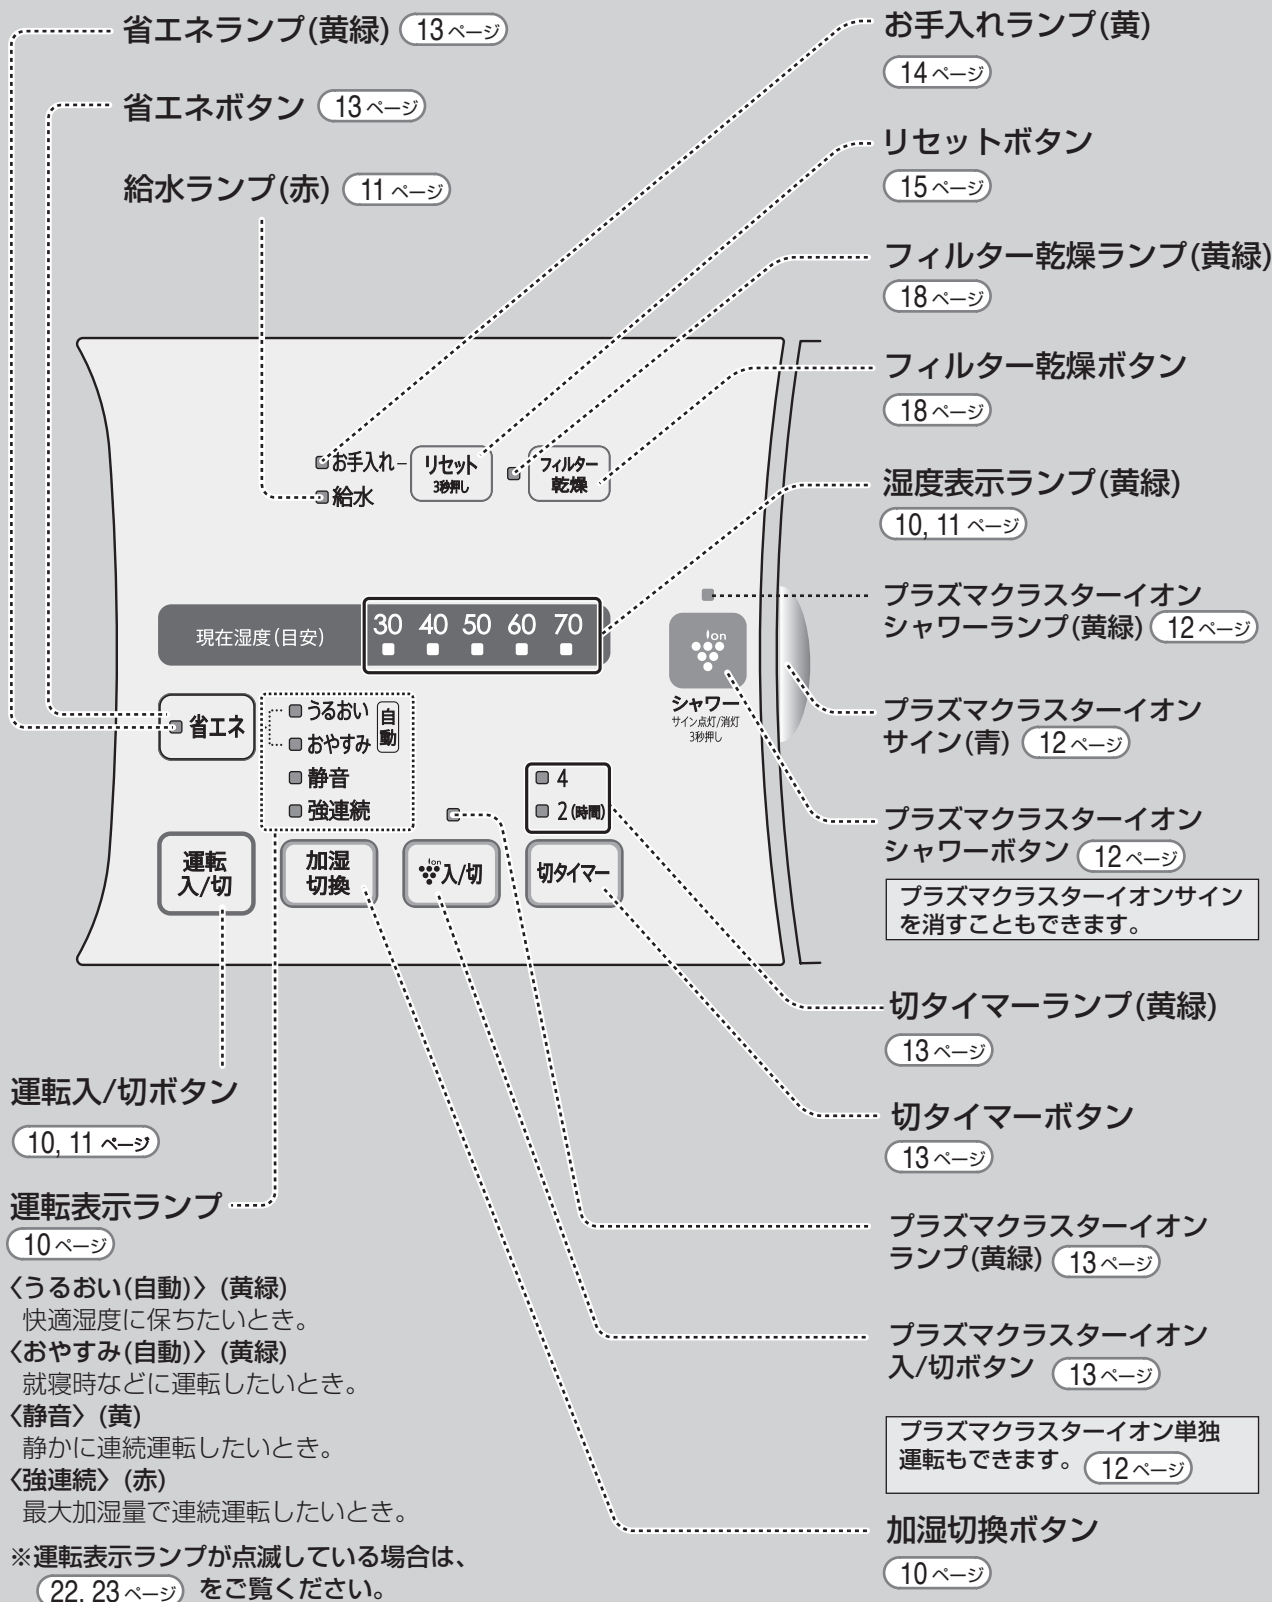

設置場所について


設置場所

破損・劣化・故障を防止するために、必ずお守りください。

室温0～35℃で
ご使用ください。

安定した平らな所に置く。

- 毛足の長いカーペットや
ふとんなどの上に置くと、
転倒する原因。

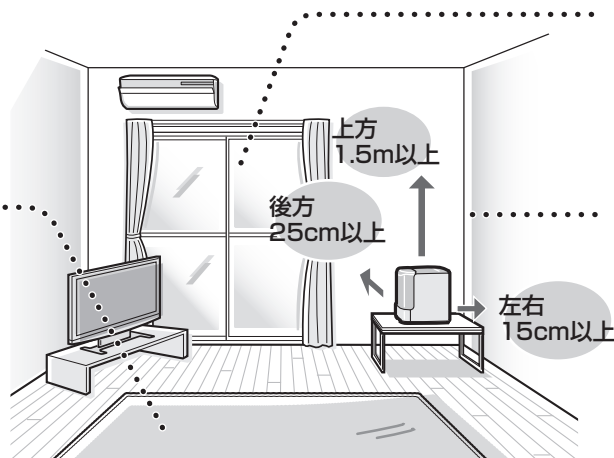

直射日光の当たる所や、
暖房器具から少し離す。

- 変形・安全装置誤作動の原因。
- タンクより水があふれる原因。
- センサーが誤動作する原因。


カーテンや壁・家具などから
離す。

- シミ・変形の原因。

ご注意

- 湿度や温度の条件によって加湿量が変わります
 - ・ 湿度が高いときや、室内の温度が低いときは水が
気化しにくいので、加湿量が少なくなります。
(タンクの水の減りかたが少なくなります)
- 設置場所(エアコンや暖房器具の影響を受ける所や、
壁や窓際など)によって現在湿度表示と市販湿度計が
一致しない場合があります。
- テレビ・ラジオにノイズが入ったり、電波時計が正
しく時刻表示しないときは、テレビ・ラジオ・電波
時計などからできるだけ離してください。

加湿量と湿度(強連続運転の場合)

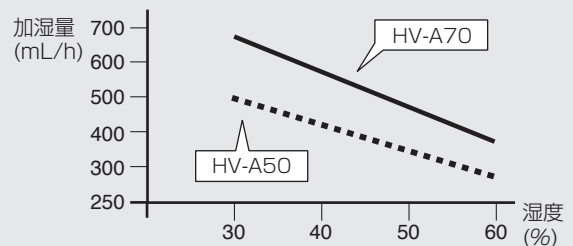


使いかたについて

ご注意とお願い

- 吸込口・吹出口をふさがない
(変形や故障の原因)
- 湿度の高い所(約70%以上)で使わない
(故障の原因)
- 室内の湿度ムラをなくすために
床付近と天井付近では温度・湿度が異なります。
サーキュレーター・エアコンなどを使って室内
の空気を循環させてください。
- 加湿フィルターをはずしたまま使わない
加湿しくなります。(故障の原因)

● 凍結にご注意

凍結のおそれがある
ときは、タンクと
トレーの水を捨て
ます。
(凍結したまま使うと、
故障の原因)

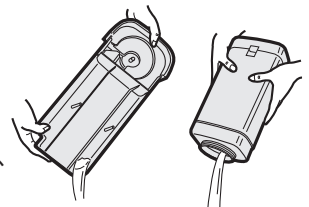

● 使わないときは水を捨てる

使わないときは、タンクとトレーの水を捨てま
す。(水を入れたまま放置すると、カビや雑菌が
繁殖する原因)

使いかたの手順

1 タンクに水を入れる

1



タンクを上に取り出す

- 必ず水道水(飲用)を入れる。

3 ページ

塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいからです。

2




タンクキャップをはずし、タンクに水を入れる

- 入れてはいけないもの

- ・40℃以上のお湯
- ・化学薬品
- ・汚れた水
- ・芳香剤
- ・洗剤
- ・アロマオイル など


3

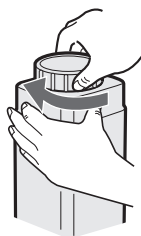

タンクキャップを
しっかり締める

- 水もれがないことを確認します。
- タンクの周りの水滴は、必ず拭き取ります。
- 締めにくいときは、キャップを開ける方向に1度回し、タンクとかみ合わせてから締めます。

4

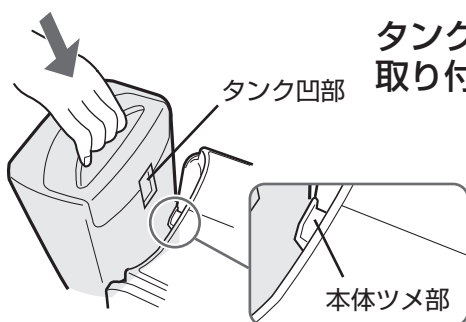

タンクを本体に
取り付ける

- タンクの凹部を本体のツメ部に引っ掛けます。傾いた状態でセットすると、運転できないことがあります。
- タンクは落としたりせず、ゆっくりと本体にセットします。(故障の原因)

5

差込プラグを
コンセントに
差し込む

ご注意

- 本体に水をかけない。(ショート・感電の原因)
- 運転停止直後や部屋が寒いとき、タンク表面に結露することがありますが、故障ではありません。
- トレーはしっかりと本体にセットします。確実にセットされていないと、給水ランプが点滅し、加湿運転できない場合があります。

使いかたの手順 (つづき)

2 運転する

1

運転
入/切



運転表示ランプの「うるおい(自動)(黄緑)」と、「プラズマクラスターイオンランプ(黄緑)」、および「プラズマクラスターイオンサイン(青)」が点灯し、うるおい(自動)運転・プラズマクラスターイオン運転が始まります

運転してから約1分間は、湿度表示ランプ(黄緑)が次の順序で点滅します。
(現在湿度を確認しています)



- 差込プラグを抜かないかぎり、運転「入」にすると前回の運転モードで再び運転します。
(切タイマーは記憶されません)


2

加湿
切換



好みの運転モードを選びます

加湿切換ボタンを押すたびに、次のように切り換わります

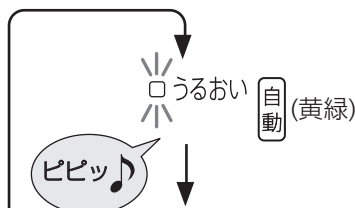


スピーディーに快適湿度にしたいとき

お部屋の温度・湿度の変化に応じて風量を切り換え、右表のようにきめ細かな湿度コントロールを自動的におこないます。

自動運転時


室温	湿度
～18℃	65%
18℃～24℃	60%
24℃～	55%

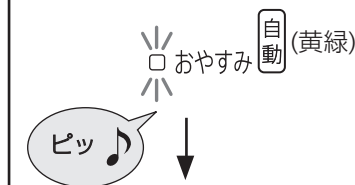

静かに快適湿度にしたいとき


運転音を抑えて、うるおい(自動)運転と同様にきめ細かな湿度コントロールを、自動的におこないます。(運転音約24dB～29dB)

※加湿量を抑えた運転のため、うるおい(自動)運転と比較して湿度が上がりにくくなります。

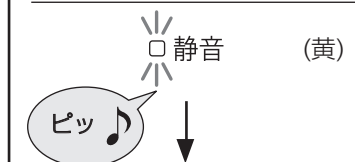


静かに連続運転したいとき

吹き出す風の量と加湿量を抑え、静かに連続して加湿(弱)運転をおこないます。

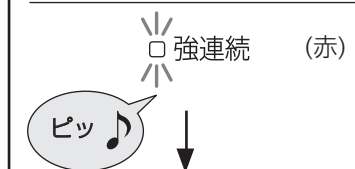

最大加湿量で連続運転したいとき

連続して加湿(強)運転をおこないます。

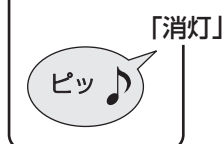

プラズマクラスターイオン単独運転をおこないます (12ページ)

プラズマクラスターイオン「切」のときは、選択できません。
(プラズマクラスターイオン「入」「切」については (13ページ))

ご注意

- 湿度が上がりすぎると、窓や押し入れなどが結露するおそれがあります。

3 停止する

停止

運転
入/切



すべてのランプが消えて運転が終了

本体内の温度上昇を防ぐため、運転終了後、送風ファンが約1分間回ります。
送風ファンが完全に止まってから、差込プラグを抜きます。

- 長時間使わないときは、差込プラグを抜きます。
(運転「切」の状態でも、約0.5Wの電力を消費します)

湿度表示ランプ (お好みの湿度に設定することはできません)

加湿運転のとき、現在湿度(目安)の表示をします。

プラズマクラスターイオン単独運転・プラズマクラスターイオンシャワー運転のときは表示しません。

現在湿度の目安


70	約65%以上
60	約55%以上～約65%未満
50	約45%以上～約55%未満
40	約35%以上～約45%未満
30	約35%未満

タンクの水がなくなったら

- 「ピー、ピー…」音が約10秒間鳴り、給水ランプが点滅します。
湿度表示ランプおよびプラズマクラスターイオンサインが消灯し、加湿運転は自動的に停止します。
- タンクに水を入れて本体にセットすると、自動的に加湿運転が始まります。

タンク取り出し時に、しずくが落ちる場合がありますので、トレイ内で十分にしずくを落としてから取り出してください。

給水ランプ
(赤)「点滅」



お知らせ音(給水時・お手入れ時)を消したいとき

運転を停止時

同時に3秒押し続ける。

- 静音
- 強連続

加湿
切換



入/切



解除するとき

同時に3秒押し続ける。
または差込プラグを抜く。

- 静音
- 強連続

加湿
切換



入/切




お知らせ

- 運転中トレイに水を供給するため、タンク内に気泡が発生し、ポコポコと音がします。
- 初めてお使いになるときや、長期間保管後にお使いになるときなどは加湿フィルターに水が十分にしみ込むまで時間がかかりますので、運転開始後しばらくは加湿能力が十分に発揮されない場合があります。
- タンク内部が水滴でくもることがありますが、水分が結露してタンク内面に付着するため、異常ではありません。
- お部屋が加湿適用床面積(19ページ)より広すぎたり換気をする、お部屋の湿度が上がりにくくなります。

いろいろな使いかた

プラズマクラスターイオン単独運転

1

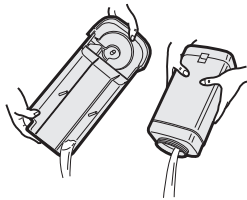

トレー・タンクの水を排水する
水が残っていると加湿します。

(15 ページ)

- プラズマクラスターイオン単独運転時は、プラズマクラスターイオン入/切ボタンの「入」「切」はできません。

2



給水ランプが点滅

3



プラズマクラスターイオンランプを点灯させる

4



運転表示ランプが消灯するまで、押す(1~4回)

- 給水ランプが消灯し、プラズマクラスターイオン単独運転を開始します。


プラズマクラスターイオンシャワー運転

湿気によるカビの発生が気になるとき、入室時などに雑菌が舞い上がったときにおすすめです。
プラズマクラスターイオンを、15分間シャワー状に吹き出します。

強めの風量10秒 > 弱めの風量10秒 > この運転を約15分間くり返し、終了します。

終了後、プラズマクラスターイオンシャワー運転の直前の設定に戻ります。

運
転

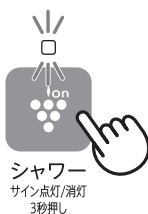

運転中に押す

- プラズマクラスターイオンサインは、青色の濃淡をくり返します。(それ以外のランプはすべて消灯)
- タンクに水が入っていない状態でも、プラズマクラスターイオンシャワー運転できます。

- プラズマクラスターイオンシャワー運転中にプラズマクラスターイオンシャワーボタン・加湿切換ボタン・省エネボタン・プラズマクラスターイオン入/切ボタンのいずれかを押すと「ピッ」と音がして、前回と同じ設定に戻ります。

プラズマクラスターイオンサインがまぶしいとき

運転中に



プラズマクラスターイオンサイン(青)「消灯」

3秒間押し続ける

再度点灯したいとき



プラズマクラスターイオンサイン(青)「点灯」

3秒間押し続ける

省エネ運転

「うるおい(自動)運転」「おやすみ(自動)運転」時に、設定すると、ヒーターを使用せずに運転し、電気代を節約します。(加湿量は減少します)

運
転



省エネランプが点灯し、省エネ運転を
始めます



●「静音運転」「強連続運転」のときは、設定できません。

通常運転時と省エネ運転時の消費電力比較(最大値の比較)

		HV-A50		HV-A70	
		うるおい(自動)運転	おやすみ(自動)運転	うるおい(自動)運転	おやすみ(自動)運転
消費電力(W)	省エネ運転	約9~17	約9~14	約9~23	約9~15
	通常運転(最大値)50/60Hz	185/190	155/155(参考値)	310/310	225/230(参考値)


もう一度省エネボタンを押すと、「ピピッ」と音がして、省エネランプが消灯し、通常運転に戻ります。

切タイマー運転

設定／解除



押すたびに、下記の順序で切タイマーランプ
が切り換わります

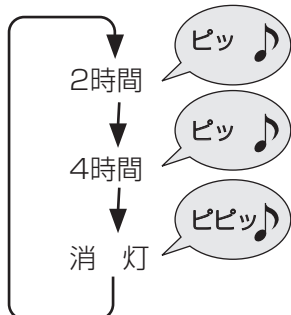

2時間後(または
4時間後)、自動
的に運転を停止。

●加湿運転時に設定する場合は、タンク水量が半分以上あることを確認します。タイマー運転中にタンクの水がなくなると、切タイマー時間より早く運転を停止します。

お知らせ

- 切タイマー時間を変えたい場合、切タイマーボタンを押して、お好みの時間に合わせます。
- 「4」を選んだ場合、残り時間が2時間以下になると、切タイマーランプが「2」に変わります。

プラズマクラスターイオン入/切

プラズマクラスターイオン「入」または「切」を選べます。


加湿運転中に押します



「入」



プラズマクラスター
イオンランプ(黄緑)「点灯」

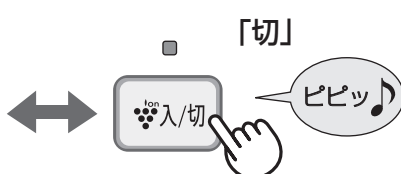

「切」



プラズマクラスター
イオンランプ(黄緑)「消灯」

●プラズマクラスターイオン単独運転時は操作できません。

入／切

いろいろな使いかた

お手入れと収納

お手入れの時期

各部品の所定の期間ごとや、お手入れランプが点灯したときに。

お手入れランプ

加湿時間が約240時間になると、「ピー、ピー」音が約10秒間鳴り、点灯します。
(長時間お手入れしていないことをお知らせ)

お手入れの手順(15 ページ)にそって、お手入れしてください。

お手入れランプ
「点灯」



お願い

- 汚れの度合いは水質によって異なるため、こまめにお手入れしてください。
- お手入れランプが点灯しなくても、次のような場合はお手入れしてください。
(本体内部が高温になる・加湿量が低下する・異臭がするなどの故障の原因)
 - ・加湿フィルター・トレー・タンクに赤茶色や白色の不純物が溜まる。
 - ・エアフィルターにほこりが付着する。

これらの状態のまま使用すると、故障の原因(本体内部が高温になる・加湿量が低下する・異臭がするなど)になります。


ご注意

- 本体内部のお手入れに塩素系・酸性タイプの洗剤は使用しないでください。
(製品を傷める原因)
- 使用中や使用直後は、お手入れしないでください。(感電やけがの原因)

持ち運ぶときは

お手入れ時は洗面所や浴室など水がこぼれてもいいような場所に移動します。

1

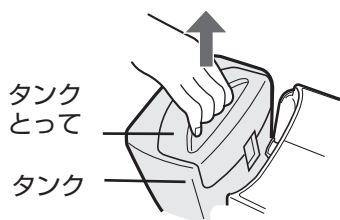


タンクを取りはずす

9 ページ

- 運転入/切ボタンを押してファンが完全に停止してから差込プラグを抜き、タンクをはずします。
- トレー内の水位が上昇し、水がこぼれることがあります。

2

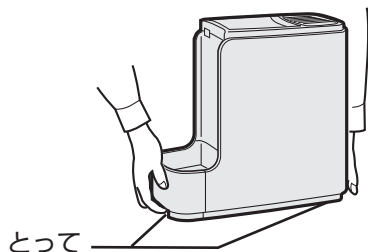

とって(本体底面)を持ち、
両手で静かに運ぶ

- トレーの中の水がこぼれるおそれがありますので、傾けたり、ゆすったりしないでください。
- 本体の内部にある転倒時運転停止装置の音(カラカラ音)がすることがありますが、異常ではありません。

3

タンクを本体にセット
する 9 ページ



警告



お手入れ時は必ず差込プラグを抜く


プラグを抜く

【感電・けがの原因】

お手入れの手順

1

差込プラグを抜き、各部品をはずす

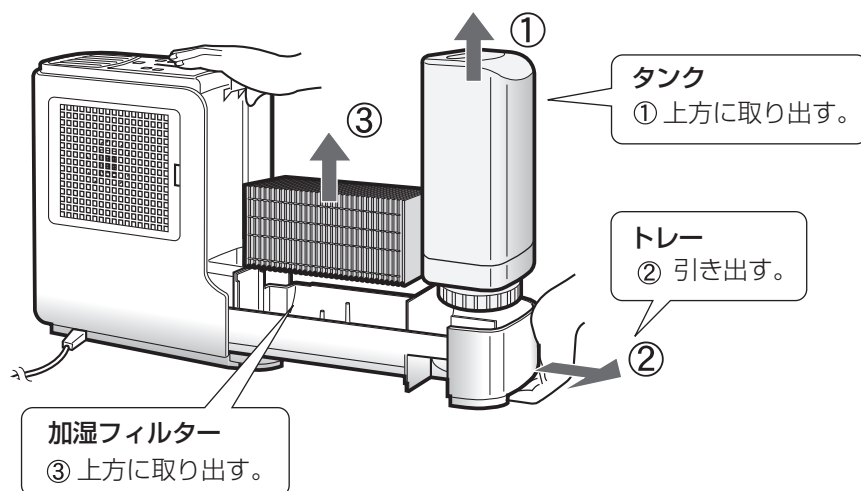

● トレーはタンクを取り出さないと引き出せません。

● 水がこぼれる場合があるので、トレーはゆっくりと引き出します。

タンク

① 上方に取り出す。


トレー

② 引き出す。

加湿フィルター

③ 上方に取り出す。

2

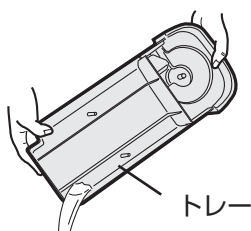

トレーの水を排水し、各部のお手入れをして、各部品を元通り取り付け

15～18 ページ

トレー

3

差込プラグを差し込んでから

運転
入/切



4

■ お手入れ
■ 給水

リセット
3秒押し



3秒間押し続ける

お手入れランプ「消灯」




● お手入れランプが点灯しなくても、お手入れした後は、リセットボタンを「ピッ」と音がするまで押します。

タンク・タンクキャップ

給水
ごとに

タンクに少量の水を入れ、タンクキャップを締めて振り洗いし、排水します。

洗剤をお使いのときは、薄めた台所用合成洗剤を使います。
(洗剤が残らないよう、しっかりすすぎます)

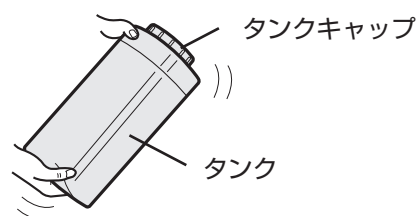

タンクキャップ

タンク

お手入れと収納 (つづき)

加湿フィルター

2週間に
1回程度

吹き出す空気がおったり、加湿量(水の減りかた)が少なくなってきたとき。

1


加湿フィルターを水洗いする

- 表面についた水あか・汚れなどを洗い落とします。水を入れ替えて数回すすぎます。

ご注意

- 加湿フィルターは力を加えないでください。型くずれします。


すすぎ洗い

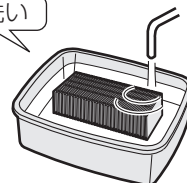

2

加湿フィルターを元通りに取り付ける

- 加湿フィルターには、前後・上下の方向性はありません。
- お手入れの後に続けて使うときは、フィルターを乾燥させる必要はありません。

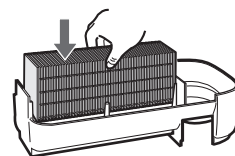

においが取れにくいとき

- 1 水またはぬるま湯(約40℃以下)に、台所用合成洗剤(粉末)を溶かしてつけ置きします。(約30～60分)

台所用合成洗剤(粉末)
「花王：ワイドマジックリン®」など

使用量 水またはぬるま湯(約40℃以下)
1Lあたり約9g(キャップ 1/4 弱)

水あか(白い固まり)が取れにくいとき

- 1 水またはぬるま湯(約40℃以下)に、クエン酸を溶かしてつけ置き洗います。(約2時間)

「クエン酸」
薬局・薬店で求められます。

使用量 水またはぬるま湯(約40℃以下)
1Lあたり約6g(大さじ 2/3 杯)

2

すすぎ洗いをする。きれいな水を使ってください。
水を入れ替えて2～3回においがなくなるまでくり返します。
(不十分なすすぎは洗剤やクエン酸のにおい・本体の変形・変色の原因)

加湿フィルターの表面には、ご使用とともに白色や赤茶色の固まりが付着しますが、水道水に含まれる不純物(カルシウムなど)のためで異常ではありません。
お手入れしても、においや水あかが取れないときは、加湿フィルターを交換します。

加湿フィルターの交換時期の目安 8シーズン(約48カ月) (1日8時間 年間6カ月運転の場合)

- 水質により、加湿フィルターの寿命は異なります。8シーズン(約48カ月)以内でも、次のような状態になった場合は交換してください。
 - お手入れしても水あかやにおいが取れない。
 - 変色(黒色・黄色)や汚れがひどい。
 - 白色や赤茶色の固まりが加湿フィルター全面に付着した。
 - 傷みや型くずれがひどい。
- 古い加湿フィルターは、不燃物として廃棄します。


- 品名：交換用加湿フィルター (1個)
 - 形名：HV-FY5
- 希望小売価格：2,310円
(税抜価格2,200円)

※加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます。

トレー

2週間に
1回程度


トレーの水が汚れたり、内面が水あかでぬるぬるしてきたら。(フロートは、はずさない)
トレーの水を排水し、水洗いして汚れを落とす。

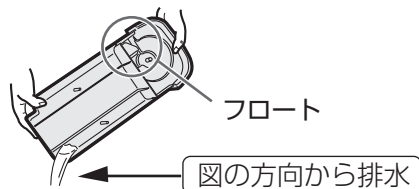

お願い

- 細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落としてください。
- トレー外側の水気は拭き取ってください。

フロートがはずれたら

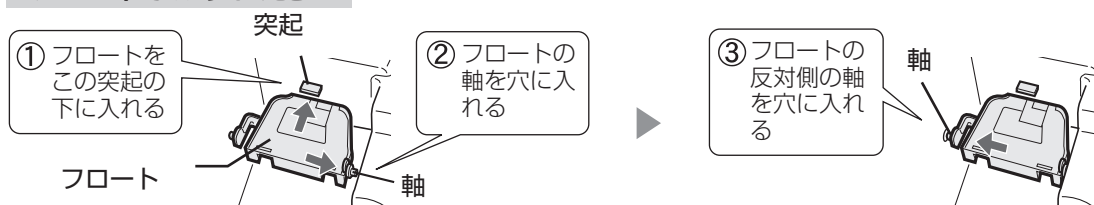


水あかが取れにくいとき

- 1 台所用合成洗剤(粉末)を入れて溶かして、そのまま約30分おく
台所用合成洗剤(粉末)・「花王:ワイドマジックリン®」など。

使用量 トレーに、約 $\frac{1}{3}$ (約1 L)の水を入れて、洗剤(粉末)を、キャップ1目盛(約18g)入れます。

台所用合成洗剤(粉末)

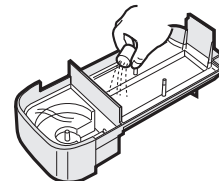

- 2 すすぎ洗いする

きれいな水で2～3回、くり返します。
(不十分なすすぎは、洗剤のにおい・本体の変形・変色・泡の発生などの原因)

ご注意

- トレーは、タンクを取り出さないとはずれません。
- トレーはゆっくり取り出します。急に取り出すと、トレー内の水がこぼれる場合があります。
- トレーは本体とのすき間がないように、しっかり取り付けます。確実にハマらないと、運転しない場合があります。
- 指定以外の洗剤は使わないでください。(変形・変色・割れ(水もれ)の原因)

※「ワイドマジックリン®」は、花王(株)の登録商標です。

お手入れと収納


エアフィルター

2週間に
1回程度

本体背面のエアフィルターのほこりを掃除機で吸い取る。エアフィルター
汚れがひどいときは、取りはずし、きれいな水でつけ置き洗います。

- 汚れがひどくなると加湿量が少なくなり、また正しい湿度検知ができません。
こまめにエアフィルターの掃除をしてください。
- エアフィルターは、格子からはずさないでください。

つまみを手前に引く

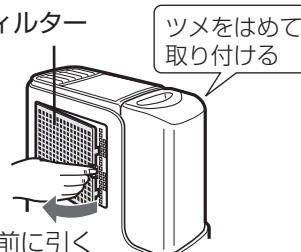

お手入れと収納 (つづき)


本体・吹出口

1カ月に
1回程度


柔らかい布で拭き取る。 落ちにくい汚れは台所用合成洗剤を薄めた液に浸した布で拭き、洗剤が残らないように、固くしぼった布で拭き取り、から拭きします。

吹出口ははずして水洗い（運転中は必ずを取り付けてください）

はずしかた 中央部を「カチッ」と音がるまで押し込み、引き上げる。

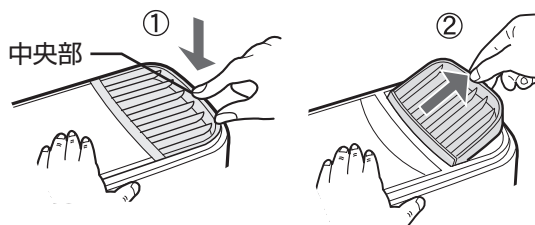

取り付けかた 吹出口を操作部に合わせ中央部を「カチッ」と音がするまで押さえる。

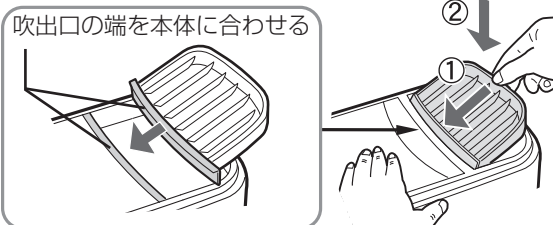

ご注意

- 変質・変色防止のためガソリン・シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤などで拭かない。化学ぞうきんをご使用の場合は、その注意書に従ってください。
- 本体の内部は水洗いせず、柔らかい布でから拭きます。

- お手入れの後はトレイ・加湿フィルターなど、各部の水分をよく拭き取り「陰干し」または「フィルター乾燥」運転で十分に乾燥させます。
- 取扱説明書と一しょにお買いあげ時の箱に入れるか、ポリ袋などで包み、湿気の少ない所で保存します。

収納

フィルター乾燥運転するとき

次のようなときは「フィルター乾燥」運転できません。運転を停止して、タンクとトレイの水を抜きます。

- タンクとトレイに水が残っている。
→「フィルター乾燥」ランプと「給水」ランプが点滅し、「ピーピー ……」(10秒間)と音がします。
- 加湿運転中に「フィルター乾燥」ボタンを押す。
→「ピッピッピッ」と音がしてボタンを受け付けません。

1

各部をお手入れした後、
トレイと加湿フィルターの水分をよく拭き取り、元通り取り付ける
●加湿フィルターはよく振って、水気を取り除きます。
●空のタンクをセットします。

2

「フィルター乾燥」ボタンを押して、「フィルター乾燥」運転をする

- 「フィルター乾燥」運転中に「運転入/切」ボタンまたは、「フィルター乾燥」ボタンを押すと「フィルター乾燥運転」が停止します。
1時間後自動的に運転停止し、「フィルター乾燥」ランプが点滅します。

3

「フィルター乾燥」ボタンを押して解除し、リセットボタンを「ピッ」と音がするまで(約3秒間)押す

- お願い**
- トレイに水が残っている場合は、拭き取ります。
(水分が残ったまま保管すると、カビや臭気発生の原因)

フィルター乾燥ボタン
フィルター乾燥ランプ

ピッ

フィルター乾燥

2

仕 様

形 名		HV- A50	HV-A70
電 源		100V・50/60Hz 共用	
消 費 電 力	強(ヒータ入)	185/190W	310W
	静音	約9W	約9W
電 気 料 金 ※1 (1時間当り)	強(ヒータ入)	約4.1/4.2円	約6.9円
	静音	約0.20円	約0.20円
加 湿 量 ※2 (室温20℃/湿度30%)	強(ヒータ入)	約500mL/h	約670mL/h
	静音	約185mL/h	約185mL/h
運 転 音	強	約36dB	約40/41dB
	静音	約24dB	約24dB
連続加湿時間 ※3 (室温20℃/湿度30%)	強	約8.0時間	約6.0時間
	静音	約21.6時間	約21.6時間
加湿適用床面積(目安) ※4	木造和室	8.5畳(14m ²)	11畳(18m ²)
	プレハブ洋室	14畳(23m ²)	18畳(30m ²)
高濃度プラズマクラスター7000適用床面積(目安) ※5		8.5畳	11畳
タイマー		2・4時間切タイマー	
タンク容量		約4.0L	
電源コードの長さ		1.8m	
外形寸法		(幅)385mm×(奥行)170mm×(高さ)372mm	
製品質量		約4.4kg	
安全装置	高温安全装置 (サーモスタット)	● 何らかの異常でファンが停止した場合や、加湿フィルター・エアフィルターのお手入れをせずに、使用を続けた場合は、高温異常を検知し運転を停止します。	
	室温異常検知装置 (ルームサーミスタ)	● 吸込口の温度が約0℃以下になると、安全のため運転を停止します。	
	転倒時運転停止装置	● 本体が傾いたり振動や転倒などにより、運転を停止します。	

※1 室温30℃で測定し、電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算しています。

※2 室内の温度・湿度によって加湿量が変わります。

・温度が高い、または湿度が低いほど加湿量が多くなる。

・温度が低い、または湿度が高いほど加湿量が少なくなる。

※3 連続加湿時間は、タンク満水時より開始し、給水ランプが点滅するまでの時間です。

※4 加湿適用床面積の目安は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、お買いあがの販売店にご相談ください。

※5 商品を窓際に置いて、「強」運転・ルーバー斜め方向のときに部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約7000個/cm³測定できる部屋の広さです。

● 使用温度範囲 …… 室温0～35℃

● この製品は業務用ではありません。

● 本機は50Hz、60Hzいずれの地域でもご使用になれます。転居などにより電源周波数が変わっても、部品の取り替えや調整の必要はありません。

印刷物付属品 ● 取扱説明書(保証書付) (1部)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

別売品

「加湿フィルター」は、お買いあがの販売店でご購入ください。


「エアフィルター」は、お買いあがの販売店または、お近くのサービスセンターにご相談ください。シャープサポートページからもご購入できます。(希望小売価格は2011年7月現在のものです)

● 品名：交換用加湿フィルター (1個)

● 形名：HV-FY5

● 希望小売価格：2,310円

(税抜価格 2,200円)




● 品名：エアフィルター

● 流通コード：

W色(ホワイト系) 279 101 0153

● 希望小売価格：840円

(税抜価格 800円)

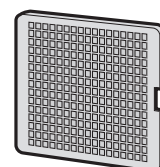

※消耗品ではありません。破れた場合は交換してください。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理を依頼されるときは 持込修理

- 1 「故障かな?(こんなときは?)」(22, 23 ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ お買いあげの際に記入されると便利です。

販売店名
電 話 () —
お買いあげ日 年 月 日

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(一体)

- 保証期間 … お買いあげの日から1年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
(加湿フィルターは消耗品ですので、保証期間中でも「有料」とさせていただきます)

補修用性能部品の保有期間

- 当社は気化式加湿機の補修用性能部品を、製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検



長期で使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- 運転入/切ボタンを押しても、運転しないときがある。
- コードやプラグが異常に熱くなる。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後3~4年程度たちましたら、安全のため点検をおすすめします。点検費用については、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、**お買いあげの販売店、または下記窓口**にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜: **9:00～18:00**
(年末年始を除く) ●日曜・祝日: **9:00～17:00**

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電 話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72	



修理のご相談など【修理相談センター】



0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間 ●月曜～土曜: **9:00～20:00**
(年末年始を除く) ●日曜・祝日: **9:00～17:00**

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	IP電 話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖 縄 地 区	「那覇サービスセンター」098 - 861 - 0866 (月～金 9:00～17:40)	

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜: **9:00～17:40** (祝日など弊社休日を除く)
(ただし、沖縄地区)は……*月曜～金曜: **9:00～17:40** (祝日など弊社休日を除く)

北海道	●札幌 サービスセンター 011-641-4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	●静岡 サービスセンター 054-344-5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	●南大阪 サービスステーション 072-431-1950 〒597-0062 貝塚市澤1215
	●仙台 サービスセンター 022-288-9142 〒984-0002 仙台市若林区御東3-1-27		●名古屋 サービスセンター 052-332-2623 〒454-0011 名古屋市市中川区山王3-5-5		●北大阪 サービスステーション 072-634-4530 〒567-0831 茨木市鮎川5-15-3
関東	●宇都宮 サービスセンター 028-637-1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41	近畿	●金 沢 サービスセンター 076-249-2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103	中国	●奈良 サービスステーション 0743-53-6693 〒639-1186 大和郡山市美濃庄町492
	●さいたま サービスセンター 048-666-7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2		●京 都 サービスセンター 075-672-2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48		●広 島 サービスセンター 082-874-8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4
	●東東京 サービスセンター 03-5692-7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17		●神 戸 サービスセンター 078-452-7009 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6		●高 松 サービスセンター 087-823-4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8
	●多 摩 サービスセンター 042-548-1391 〒190-0023 立川市柴崎町6-10-17		●阪 神 サービスセンター 06-6422-0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10	九州	●福 岡 テクニカルセンター 092-572-4705 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1
	●千 葉 サービスセンター 043-298-5681 〒262-0013 千葉市花見川区横橋町1629-4		●大 阪 テクニカルセンター 06-6794-5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19		●那 覇 サービスセンター 098-861-0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1
	●横 浜 サービスセンター 045-753-4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23		●恵美須 サービスフロント 06-6643-5321 〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西1-2-9		

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2011.05)

故障かな？(こんなときは?)

修理依頼やお問い合わせの前に、
もう一度お調べ
ください。



こんなとき		お調べください	参照 ページ
運転について	運転しない (タンクの水が減らない)	<ul style="list-style-type: none"> ● 差込プラグがコンセントからはずれていませんか。正しく接続します。 ● うるおい(自動)運転中は、湿度コントロールをおこなうため、快適湿度になると加湿を停止します。 	— 10
	運転表示ランプの「強連続」が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> ● 「エラー表示」を確認します。 (他のランプも同時に点滅していることがあります) 	23
	タンクに水が入っているのに「給水ランプ」が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ● フLOATが引っ掛かっていませんか。フLOATの周りのごみを取り除きます。 	17
		<ul style="list-style-type: none"> ● トレーが本体に確実に入っていますか。トレーを本体に確実に入れます。 	17
		<ul style="list-style-type: none"> ● タンクが本体に確実にセットされていますか。タンクを本体に確実にセットします。 	9
	蒸気(湯気)が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ● この製品は、加湿フィルターに含ませた水を気化させる方式なので、蒸気(湯気)は見えません。 	—
	吹き出す風が冷たい	<ul style="list-style-type: none"> ● 加湿フィルターで水が気化するときに熱がうばわれるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。 	—
湿度について	運転を停止したあと 吹出口より風が出る	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転「切」後、約1分間は本体内部の温度上昇を防止するため、送風ファンが回ります。 	—
	加湿量が低下してきた (タンクの水が減らなくなってきた)	<ul style="list-style-type: none"> ● エアフィルター(吸込口)にほこりが詰まっていますか。エアフィルターをお手入れします。 	17
		<ul style="list-style-type: none"> ● 加湿フィルターに水あかやごみが付着していませんか。加湿フィルターをお手入れします。 	16
	湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 部屋が加湿適用床面積より広すぎませんか。仕様の加湿適用床面積を目安に使ってください。 	19
		<ul style="list-style-type: none"> ● 換気をしたり、床がじゅうたん敷きではありませんか。換気状態・床や壁の状態(乾燥している)によったり、あるいは毛足の長いカーペットやふとんの上や、じゅうたん敷きの場合にも、湿度が上がりにくいことがあります。1~2週間様子を見て、湿度をご確認ください。 	8
	湿度が高くなっても運転が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「強連続」または「静音」で運転していませんか。「うるおい(自動)」でご使用ください。 	10
		<ul style="list-style-type: none"> ● 直射日光や暖房機の温風が、直接本体に当たっていませんか。直射日光や暖房機の温風が当たらない所でご使用ください。 	8
	現在湿度がいつも高い	<ul style="list-style-type: none"> ● 北側にある部屋や、湿気がこもりやすい浴室などに近い部屋では、湿度が高い場合があります。他の部屋で運転しても症状が変わらない場合は、お買いあげの販売店または、最寄りのお客様ご相談窓口にご相談ください。 	21
	「現在湿度」の表示と他の湿度計の表示が違う	<ul style="list-style-type: none"> ● 同じ部屋でも場所によって湿度差があるためです。加湿機の湿度センサーと市販の湿度計では、精度や湿度の変化に対する応答の速さなどが異なります。(湿度表示は目安です) 	—

3ページの「よくあるご質問」も、
ご参照ください。



こんなとき		お調べください	参照 ページ
その他	においが出る	<ul style="list-style-type: none"> 加湿フィルターに水あかやごみが付いていませんか。加湿フィルターをお手入れします。 トレーが汚れていたり水が古くありませんか。トレー・タンクをお手入れします。 プラズマクラスターイオン発生器で発生するオゾンのにおいは健康上、問題ありません。 	16 15,17 —
	音がする 「ポコポコ」音	●タンクからトレーに水が供給される時、タンク内に空気が入る音です。	—
	「ジー」音	●プラズマクラスターイオンが発生するときの音で、異常ではありません。使用環境や、運転モードにより、音が大きく感じたり、聞こえにくく感じる場合がありますがプラズマクラスターイオンの効果は同じです。	—
	フィルター乾燥運転ができない (フィルター乾燥ランプと 給水ランプが点滅)	<ul style="list-style-type: none"> タンクとトレーに水が入っていませんか。タンクとトレーの水を抜きます。 加湿運転中はフィルター乾燥運転はできません。 	18 18

エラー表示

くり返しエラー表示になるときは、お買いあげの販売店に連絡してください。

ランプ表示	エラー内容	処置方法
強連続ランプ点滅	転倒時運転停止 装置異常	安定した平らな台の上に置き、運転入/切ボタンを入れ直します。
強連続・うるおい(自動) ランプ点滅	温湿度センサー異常 (低温)	本体内の水が凍結するため、室温が0℃以上の部屋でご使用ください。
強連続・静音ランプ点滅	温湿度センサー異常 (高温)	差込プラグを抜いて、約10秒以上あけてから差し込み、もう一度運転をおこないます。
強連続ランプ・他のランプ (おやすみ(自動)など)点滅	製品の故障です	差込プラグを抜いて、お買いあげの販売店に連絡してください。

故障かな？

シャープはエコポジティブ。



グリーン材料 人や環境に影響あるものを、できる限り使用。

- 省エネを実現するリニアハイブリッド加湿方式を採用。
- すべての基板に無鉛はんだを使用。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



人と家電と暮らしをつなぐ、シャープの会員サイト

SHARP i CLUB

<http://iclub.sharp.co.jp/m/>

SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「よくあるご質問」(3ページ)
「故障かな?」(22, 23ページ) をご確認ください。

パソコン



メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】

シャープ お問い合わせ

検索

<http://www.sharp.co.jp/support/>

お電話



使用方法のご相談など
【お客様相談センター】



0120-078-178

※詳しくは、取扱説明書21ページをご覧ください



修理のご相談など
【修理相談センター】



0120-02-4649

※詳しくは、取扱説明書21ページをご覧ください

シャープ株式会社

本

健康・環境システム事業本部

社

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号